



**THERMOSET MEMBRANE** **EPDM**

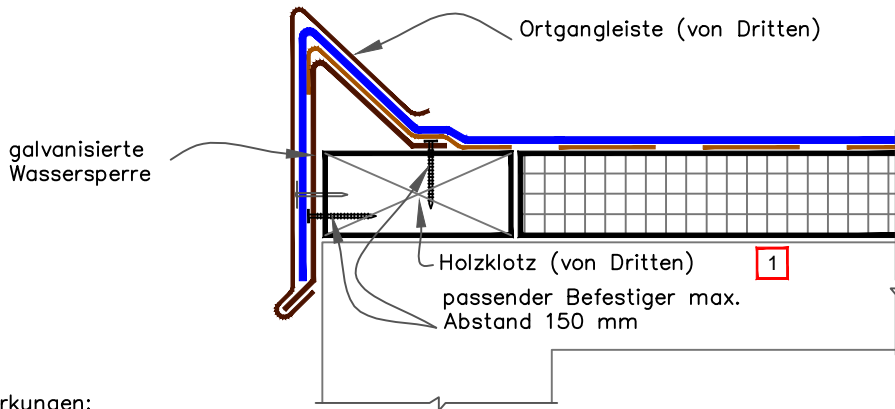

Bemerkungen:

1. Der Holzklotz muss die ganze Breite der Ortangleiste überragen.
2. EPDM Primer auf die untenliegende Membrane vor dem Aufbringen des PS Detailstreifens auftragen.
3. 150 mm breiten PS DETAILSTREIFEN mit EPDM PRIMER zentriert über den Schnittpunkt der Nähte bei Richtungswechselepunkt aufbringen.

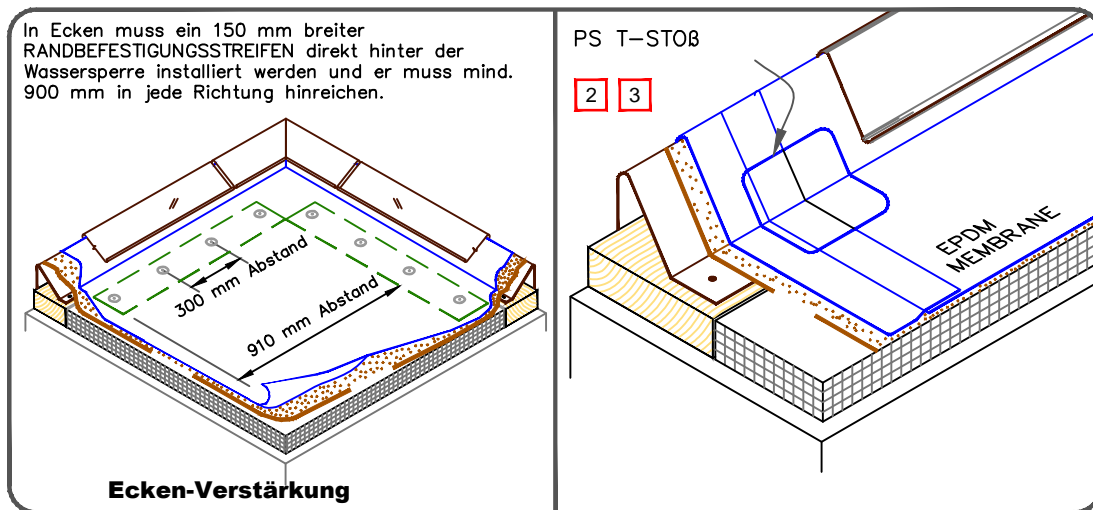

	<p>→ EPDM</p> <p>→ Kontaktkleber</p> <p>→ akzept. Untergrund</p> <p>→ siehe Bemerkung</p>	<p><b>Ortangleiste</b></p> <p>Für zusätzliche Info., sehen Sie in Anleitungen.</p>		<p>DETAIL NO.</p> <p><b>A-1A</b></p> <p>verklebt. EPDM</p>
--	---	--	--	--