


THERMOSET MEMBRANE **EPDM**


1

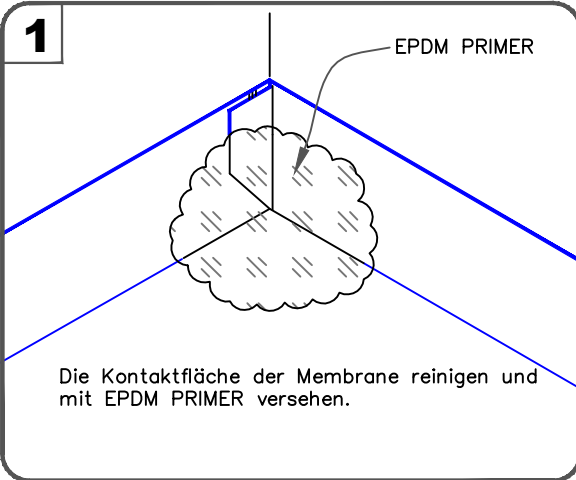

EPDM PRIMER

Die Kontaktfläche der Membrane reinigen und mit EPDM PRIMER versehen.

2

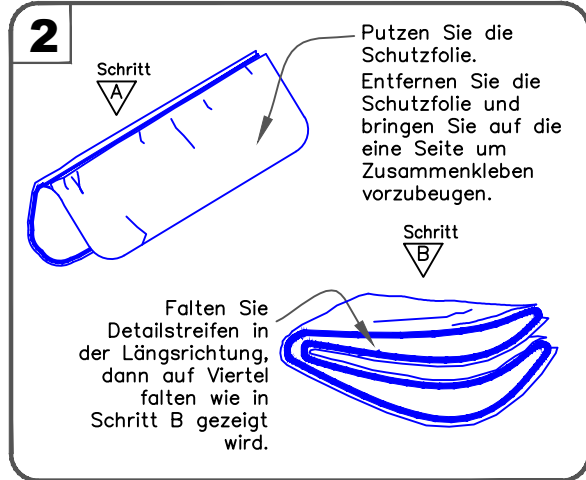


Schritt A

Putzen Sie die Schutzfolie. Entfernen Sie die Schutzfolie und bringen Sie auf die eine Seite um Zusammenkleben vorzubeugen.

Schritt B

Falten Sie Detailstreifen in der Längsrichtung, dann auf Viertel falten wie in Schritt B gezeigt wird.


3

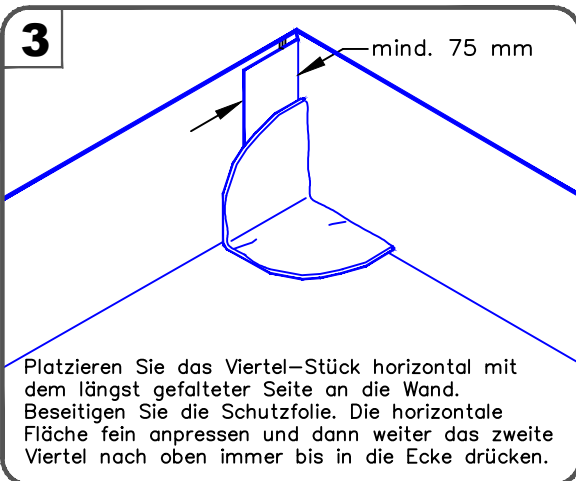

mind. 75 mm

Platzieren Sie das Viertel-Stück horizontal mit dem längst gefalteter Seite an die Wand. Beseitigen Sie die Schutzfolie. Die horizontale Fläche fein anpressen und dann weiter das zweite Viertel nach oben immer bis in die Ecke drücken.


4

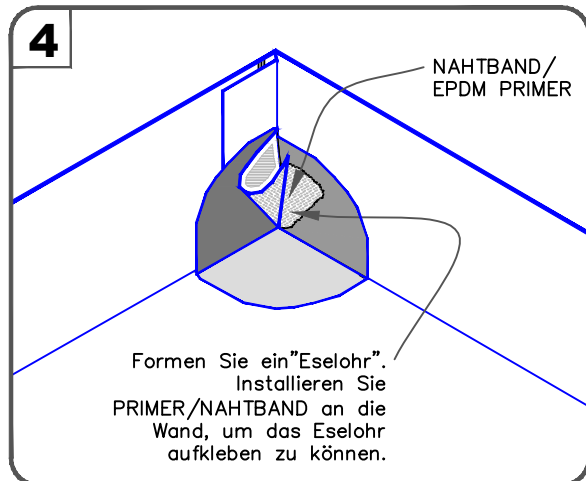

NAHTBAND/ EPDM PRIMER

Formen Sie ein "Eselohr". Installieren Sie PRIMER/NAHTBAND an die Wand, um das Eselohr aufkleben zu können.

5

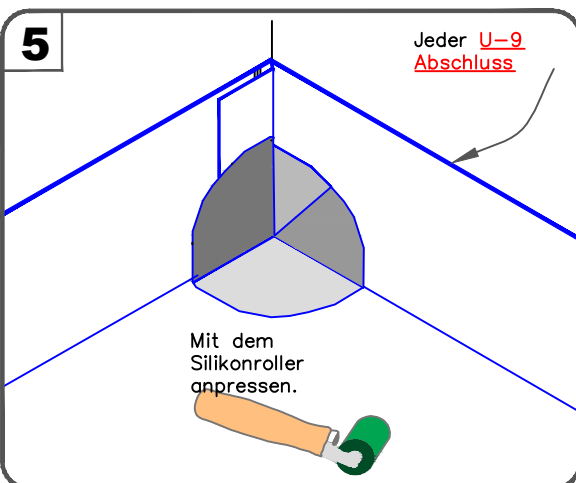

Jeder **U-9 Abschluss**

Mit dem Silikonroller anpressen.

Bemerkungen:

1. EPDM PRIMER muss auf jede zu verklebende Fläche aufgetragen werden und muss für jede Schicht von PRESSURE-SENSITIVE Material eingesetzt werden.

—• EPDM

—• akzept. Untergrund

—• siehe Bemerk.

0

Innenecke mit durchgehendem EPDM Hochzug

Für zusätzliche Info., sehen Sie in Anleitungen.

DETAIL NO.

U-15C

THERMOSET UNIVERSAL