

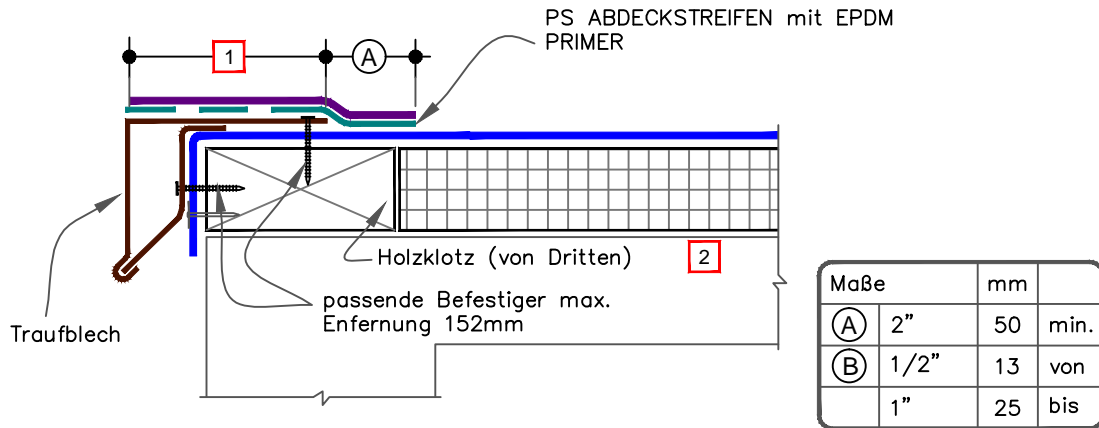


**THERMOSET MEMBRANE EPDM**

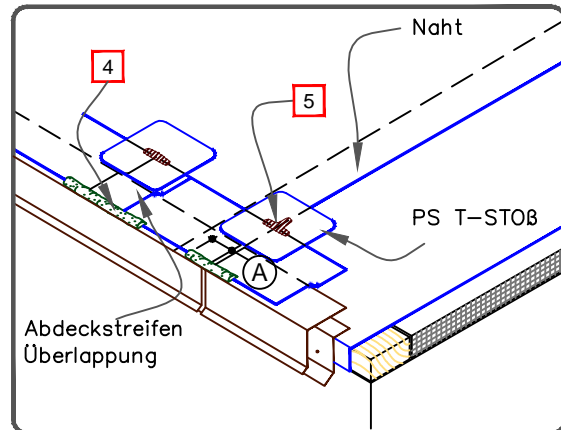

**Bemerkungen:**

1. Die Blechleiste muss völlig mit dem PS ABDECKSTREIFEN mit mind. 50 mm Überlappung hinter der Befestigerlinie abgedeckt werden.
2. Der Holzklotz muss die ganze Breite der Blechleiste überragen.
3. Um Ölreste zu Beseitigen, reinigen sie die Blechleiste mit EPDM MEMBRANE REINIGER; bevor dem Auftragen vom PRIMER voll austrocknen lassen.
4. ABDICHTMASSE auf die ABDECKSTREIFEN-Überlappungen und Blech-Abdeckstücken aufbringen.
5. NAHTPASTE längs der Nahtkante unter dem T-STOB (150 mm x 150 mm) aufbringen, so dass das Nahtband in jeder Richtung von dem Schnittpunkt abgedeckt wird.

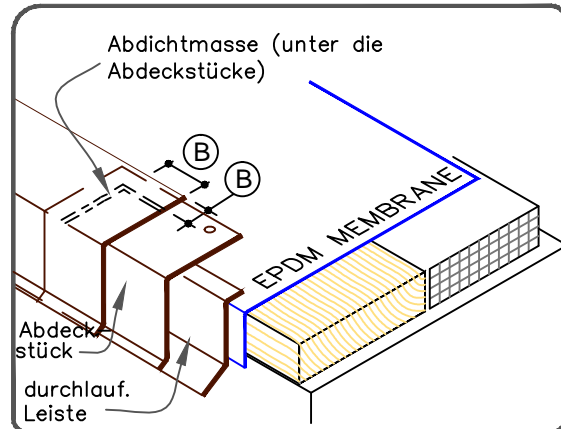

	—● EPDM
	—● akzeptiert. Untergrund
	—● siehe Bemerk.

**Traufblech**

Für zusätzliche Info., sehen Sie in Anleitungen.



DETAIL NO.

**U-1A1**

THERMOSET UNIVERSAL